

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

## 快眠運転について


- 冷房・暖房運転中に使えます。(停止中は使えません。)
- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。

## お知らせ


- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。  
＜おすすめ設定温度＞  
冷房時…26℃～29℃  
暖房時…20℃～25℃  
設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。

## 快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時間の1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行いますので、4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。(下図参照)

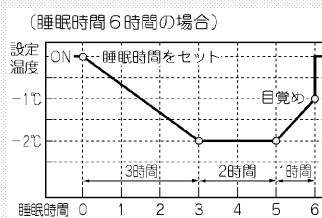

- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

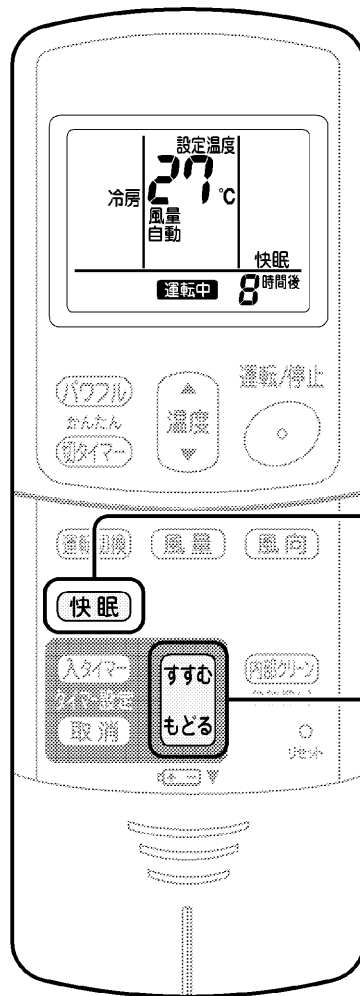

1 冷房・暖房運転中に  
**快眠** を押す。

2 **すすむもどる** を押し、  
起きる時間を設定する。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。睡眠時間に合わせて時間の設定をしてください。
- 快眠** を押すごとに設定することもできます。

運  
転  
の  
し  
か  
た

■温度・風量を変えたいとき  
▶11ページ


■風向を変えたいとき ▶12ページ

■取り消したいとき  
**取消** を押す。

- 冷房・暖房運転にもどります。

# 内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

 お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

## ■内部クリーン運転の動き

フラップ(上下風向調節羽根)が開き、2～3時間運転を行います。

手動の場合

停止中

自動の場合

冷房・ドライ  
運転を停止

予備乾燥  
[送風]



室内機  
ファン停止  
暖房運転

送風

暖房

## 手動運転

停止中に **内部クリーン** を  
(2秒押し)  
約2秒間押す。

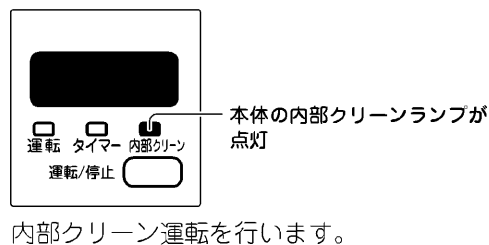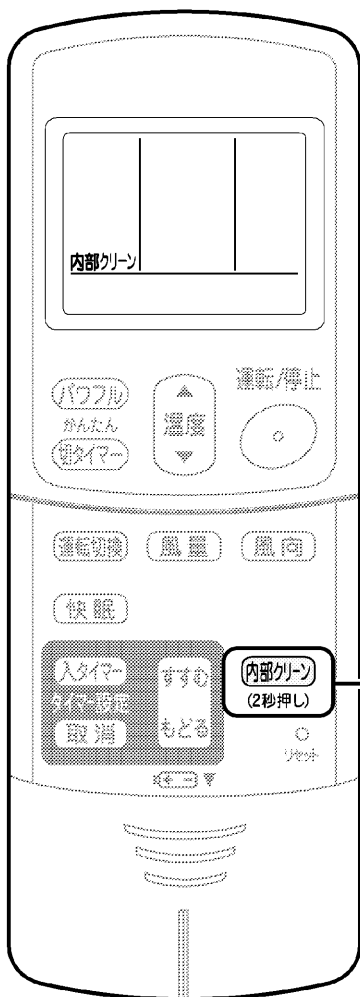

## 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させて、カビの繁殖を抑えます。付着したホコリやカビを除去する機能ではありません。
- 内部クリーン運転中は、室内温度が上昇したり、湿気が室内にもどる場合があります。また、一時的にニオイが発生する場合もあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。  
(運転範囲)  
屋外温度 35℃以下
- 室内温度が高いときは、温度上昇を抑えるため運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン運転中は内部クリーン運転を行うことはできません。

## ■途中で停止したいとき

**内部クリーン** をもう一度約2秒間押す。  
(2秒押し)

- 内部クリーンランプが消灯します。

#### 内部クリーンの自動運転について

- 運転モードが「自動」の場合も、冷房またはドライが選択されているときは、運転停止後内部クリーン運転を行います。
- かんたん切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。リモコンおよび本体の運転／停止スイッチによる停止後のみ、自動的に内部クリーン運転を行います。



#### 内部クリーン運転の停止について

- 内部クリーン運転を途中で止めたいときは **内部クリーン** を約2秒間押しとフラップが閉じ運転を停止します。
- 自動内部クリーン運転中に、途中で内部クリーン運転を止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。  
自動運転を取り消したい場合は、運転中に内部クリーン設定を取り消してください。

#### お知らせ

- 内部クリーン運転中は、内部クリーンランプが点灯します。運転ランプは消灯します。


#### 内部クリーンランプ

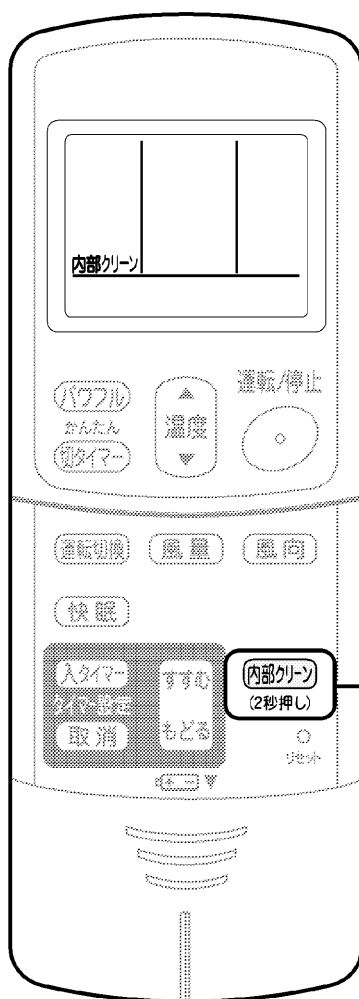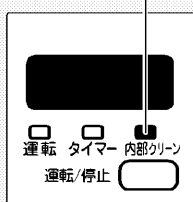


#### 自動運転

自動運転設定後、冷房・ドライ運転の累積運転時間が約90時間に達すると運転を行います。ただし、約2週間経過するまでは運転を行いません。内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も、同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

運転中に **内部クリーン** を  
(2秒押し)  
約2秒間押す。



……内部クリーンが設定されます。  
表示部は通常表示にもどります。

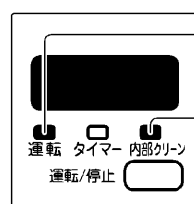

運転ランプ

内部クリーンランプ

内部クリーンランプが点灯します。  
停止中は内部クリーン設定中でも内部クリーンランプは消灯します。

運転のしかた

#### ■取り消したいとき


運転中に **内部クリーン** を  
(2秒押し)

もう一度約2秒間押す。

- 内部クリーンランプが消灯します。

# パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。  
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上がりなどにおすすめします。

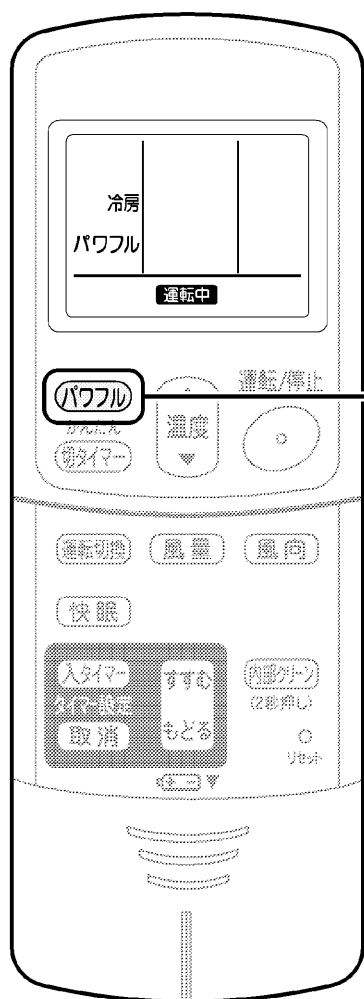

運転中に **パワフル** を押す。

- 約20分後自動的に通常運転にもどります。

パワフル運転について

- 風量を上げて、パワーアップした冷房・暖房運転を行います。
- 暖房運転時、風量がアップするため、通常より吹出し温度が、低くなる場合があります。  
お好みに合わないときは、風向を調節していただくが、パワフル運転を取り消してください。

## ■風向を変えたいとき

▶12ページ

- 温度・風量は変えられません。

## ■取り消したいとき

**パワフル** をもう一度押す。


- もとの運転モードにもどります。

# お手入れのしかた




## お手入れ早見表

### ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。

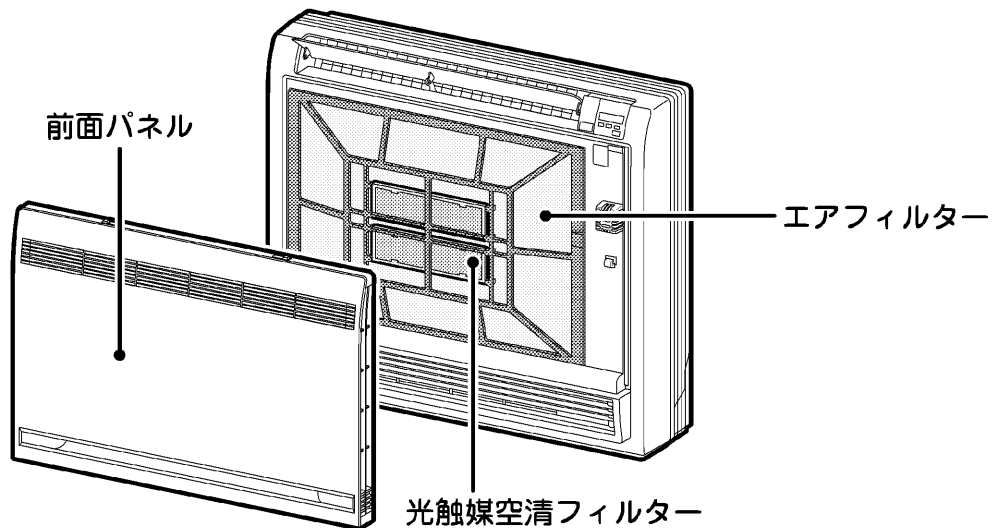

## ■各部品のお手入れ

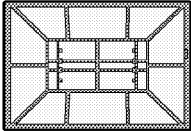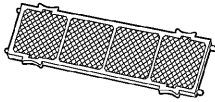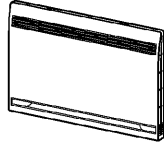	お手入れのめやす	お手入れのしかた	ご注意
<b>エアフィルター</b> 		<b>約 2 週間に一度掃除</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。</li> </ul>	
<b>光触媒空清フィルター</b> 		<b>約 6 ヶ月に一度掃除</b> (3 年程度をめやすに交換) <ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で 10 ～ 15 分つけ置き洗いをする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターはごすり洗いしないでください。</li> <li>●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li> <li>●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。</li> </ul>
<b>前面パネル</b> 		<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。</li> <li>●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。</li> </ul>
<b>室内ユニット</b> <b>リモコン</b>		<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やわらかい布でからぶきする。</li> </ul>	

快適に使い続けるために

# お手入れのしかた


## ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。

## フィルター部の取外し


### 1 前面パネルを開ける。

- 左右のストッパー(2カ所)を内側に「カチッ」というまでスライドさせてください。

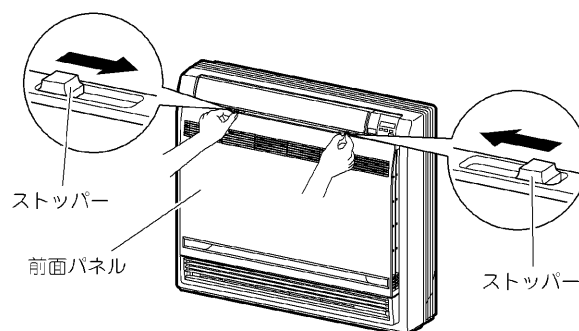


### 2 エアフィルターを引き出す。

- エアフィルターの左右のツマミを少し下へ押し下げ、上方向に引き出します。

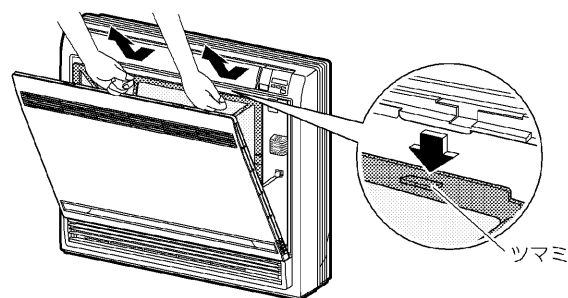

### 3 光触媒空清フィルターを外す。

- エアフィルターの裏側にあります。
- フィルター枠のツマミを持ち、ツメ4カ所を外します。

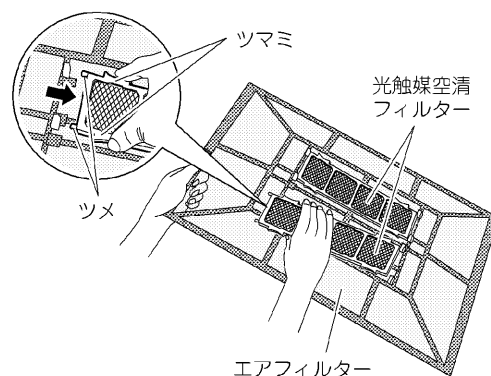


## お知らせ

エアフィルターと光触媒空清フィルターを汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。

## フィルター部の取付け


### 1 光触媒空清フィルターを取り付ける。

- エアフィルターの裏側にある固定部(4ヵ所)にフィルター枠のツメ(4ヵ所)を差し込みます。

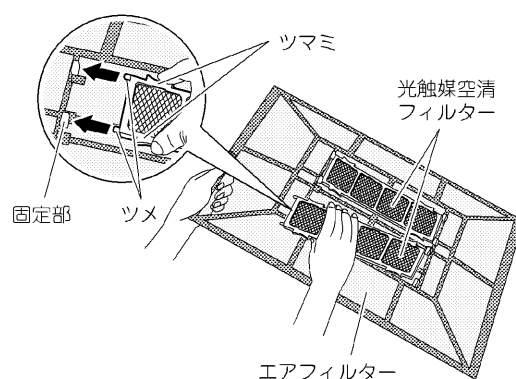


### 2 エアフィルターをもとどおりに取り付ける。

- エアフィルターは「前」の表示を手前にして差し込みます。
- ツメ(上2ヵ所、下2ヵ所)は必ず差し込んでください。

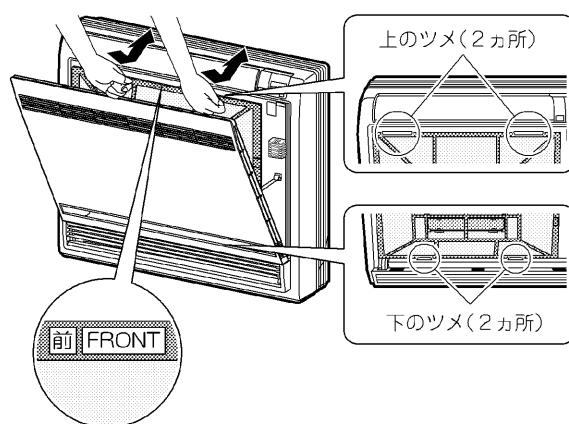


### 3 前面パネルを閉じる。

- 前面パネルをゆっくりと閉じ、左右のストッパー(2ヵ所)を外側へ「カチッ」というまでスライドさせます。

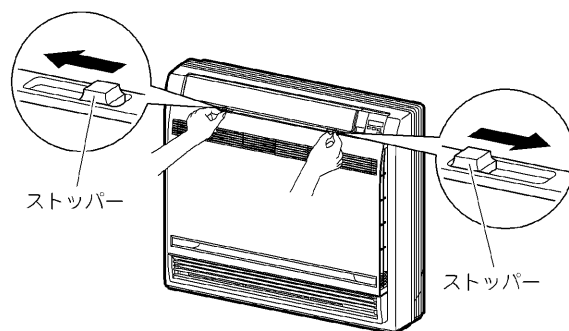

## 光触媒空清フィルターの交換

- フィルター枠のツメ(4ヵ所)から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。  
(材質：ポリプロピレン／紙)  
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

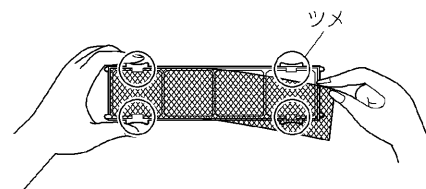

## お知らせ

- 光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。下記の場合は交換をおすすめします。
- 素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。  
(交換は、3年程度がめやすです。)

品 名	品 番
光触媒空清フィルター(枠付)2枚組	KAF968A41
光触媒空清フィルター(枠なし)2枚組	KAF968A42

- 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。(▶29ページ)

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 汚れたまま使用すると
- 脱臭効果が得られません。
- 冷房・暖房能力が落ちます。
- 空気清浄効果が得られません。
- ニオイが発生することがあります。

快適に使い続けるために



# お手入れのしかた

## ⚠ 注意

- 前面パネルが確実に取り付けられていることを確認してください。


## 前面パネルの取外し

- 前面パネルを外して掃除ができます。

### 1 前面パネルを開ける。▶20ページ

### 2 前面パネルを外す。


- 引っ掛け部からひもを外します。
- そのまま前面パネルを手前に倒すと外れます。

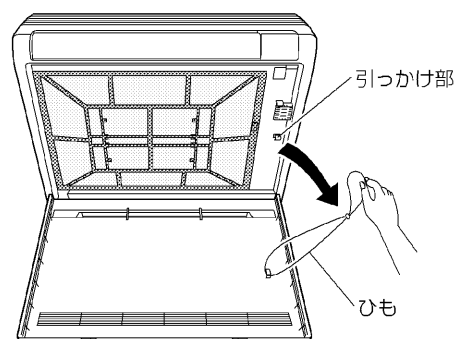

## 前面パネルの取付け

### 1 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルのツメを本体の取付部にはめ込みます。(3カ所)
- ひもを引っ掛け部に取り付けます。

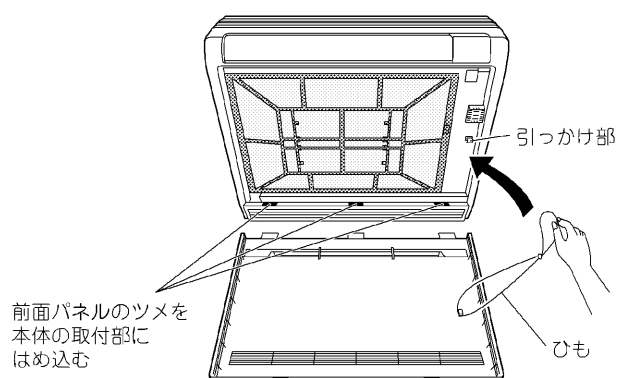

### 2 前面パネルを閉じる。▶21ページ



## 点検

### ■室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。

落下のおそれがあります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

### ■室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。

障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。

### ■冷房・ドライ運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。

排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

### ■アース線が外れたり、途中で断線していませんか。


不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

## 長期間使わないとき

- ①晴れた日に半日ほど送風運転もしくは内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。  
内部クリーン運転のしかたは **▶16ページ** を参照してください。

### ■送風運転のしかた

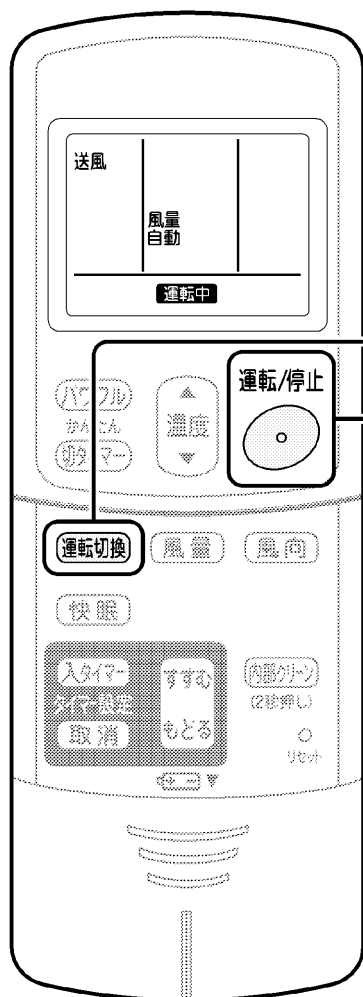

1 **運転/停止** を押し「送風」を選ぶ。

2 **運転/停止** を押す。

- ②運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。  
③エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。  
④リモコンの電池を取り出す。

# 故障かな？

## 故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。  
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

### こんなとき

#### すぐに運転しない

- 運転を停止してすぐに再運転したとき
- 運転モードを変更したとき

- ドライ・冷房運転をしたとき

#### 暖房運転のときすぐに風が出ない

#### ドライ運転しているのにしつとが下がらない

#### 音がする

#### 暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする

#### 室外ユニットから水や湯気が出る

### 故障ではありません

- エアコンを保護するためです。  
約3分間お待ちください。

- 「風量自動」にすると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから、風を送り出す「ニオイないス」機能が働きます。約40秒お待ちください。

- エアコンを暖めています。  
1～4分間お待ちください。

- 室内・屋外の周囲状況によってはご希望のしつとにならない場合があります。  
設定温度を下げてください。

#### ■運転中・停止中に「カチッ」という音

- 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。

#### ■水の流れるような音

- エアコン内部に冷媒が流れているためです。

#### ■「プシュー」という音

- エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる時の音です。

#### ■「ピシッ」という音

- 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。

#### ■「ポコッポコッ」という音

- お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。

- 室外ユニットに付いた霜を取り除いています。  
約3～10分間お待ちください。

#### ■暖房運転のとき

- 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。

#### ■冷房運転などのとき

- 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。